

8611SNO



Skyggetak

Pergola


Willab  Garden®

Innholdsfortegnelse

Før montering	2
Verktøy	2
Deler	3
Montering	4-6
Vedlikeholdsråd	6

Før montering

- Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen!
- Hvis anvisningen ikke følges, vil produktet kanskje ikke fungere optimalt, og garantien vil ikke gjelde.
- Willab Garden forbeholder seg retten til å gjøre endringer i materialvalg, konstruksjon og design.
- Kontroller at leveransen er komplett og at ingenting har blitt skadet under transporten.

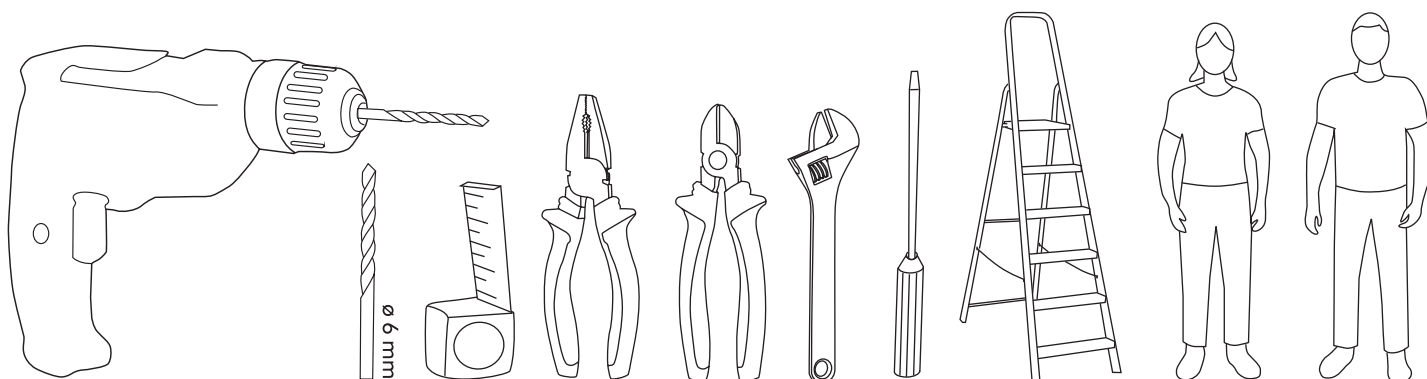


Deler

① ALUMINIUMSTAG


② SKJØT



③ STOFF

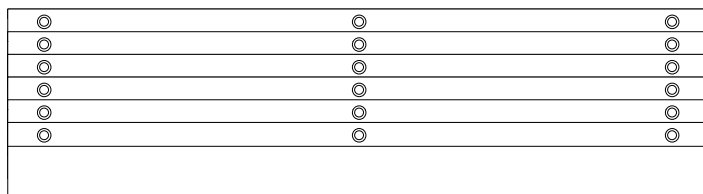


④ SKRUEØYE




⑤ VAIER

⑥ VAIERLÅS





⑦ VAIERSTRAMMER




1. MONTERING AV ALUMINIUMSTAG

- Monter alle aluminiumstag (1) sammen ved hjelp av skjøtene (2):
2 & 2 for en bredde på ca. 3 m.
3 & 3 for en bredde på ca. 3,5 m.
- Før aluminiumstagene inn i stoffets sydde kanaler ved hver malje.

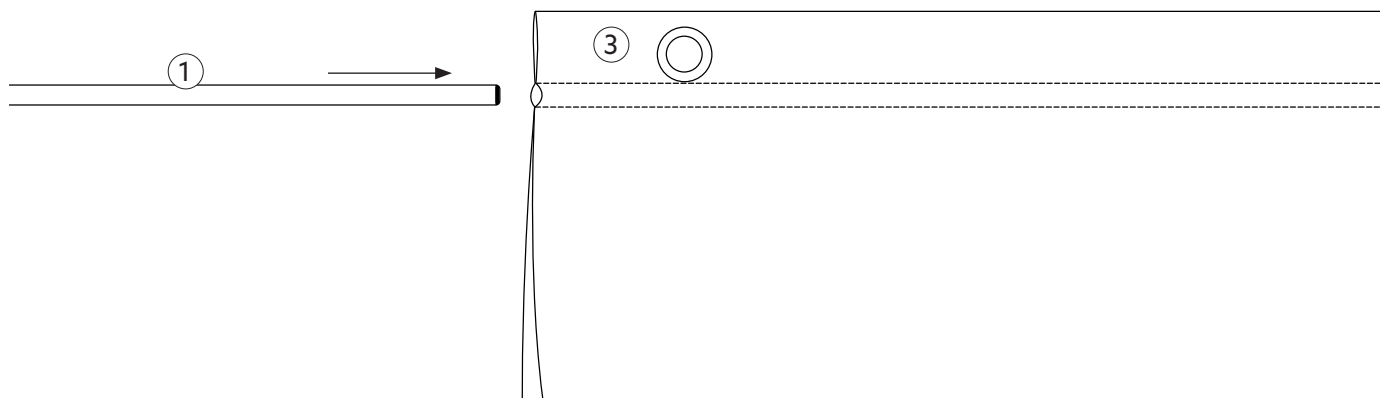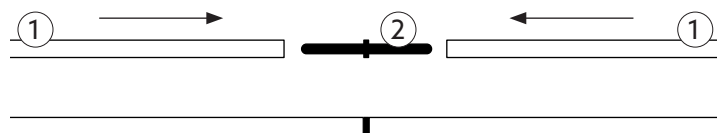


2. PLASSERING AV SKRUEØYNE

- Skrueøynene (4) monteres på pergolaens gavler/kortsider.
- Sentrer skrueøynene i høyden på bjelken, 70 mm fra overkanten.
- Mål hvor maljene sitter i stoffet (3), og trekk fra 5 mm på hver side for å kompensere for skrueøynenes tykkelse.
- Marker hvor skrueøynene skal plasseres på pergolaen, basert på maljenes plassering. Start fra den midterste maljen i midten av bjelken.

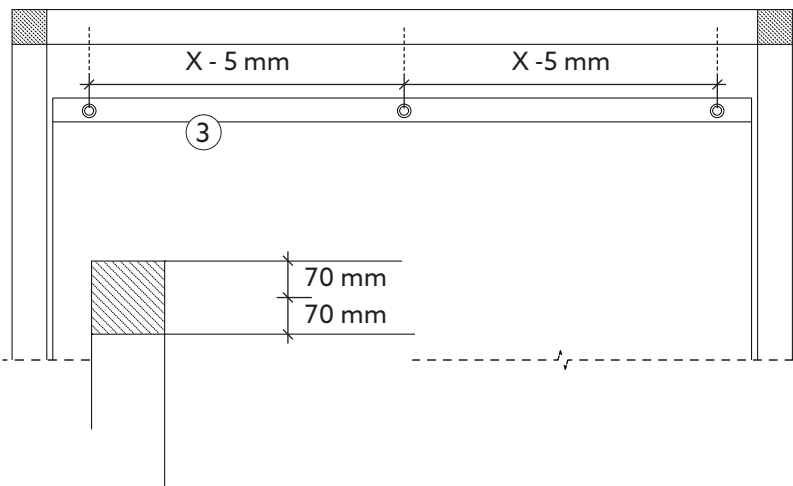


3. MONTERING AV SKRUEØYNE

- Forbor med en Ø6 mm bor.
- Monter alle 6 skrueøyne (4).
- Skru dem inn så langt som mulig.
- Vinkle skrueøynene i henhold til bildet nedenfor.

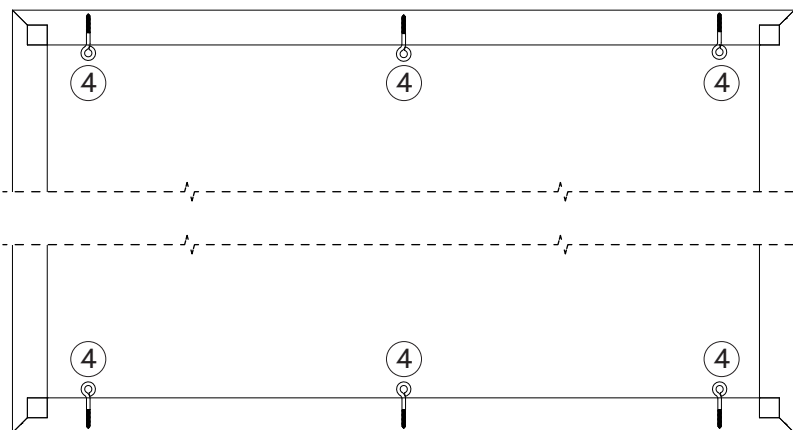


4. MONTERING AV WIRESTRAMMER OG WIRELÅS

- Fest vaieren (5) i den ene vaierstrammerens (7) øye med hjelp av 2 vaierlåser.
- La den andre enden av vaieren være åpen, slik at den kan tres gjennom maljene i stoffet.
- Monter alltid vaierlåsen (6) med bøylen over vaierenden. Se bilde.

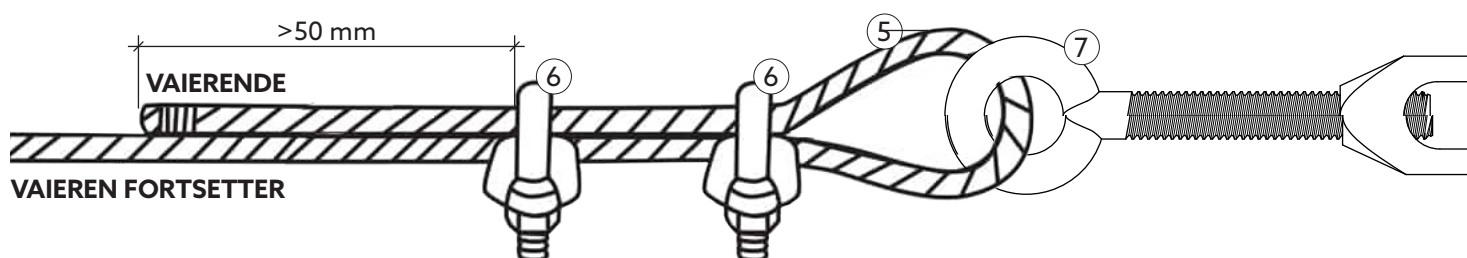



5. MONTERING AV VAIER OG STOFF

- Skru ut vaierstrammerne slik at de er så lange som mulig.
- Krok fast vaierstrammeren med vaieren i skrueøye 1.
- Tre vaieren i henhold til skjemaet til høyre, gjennom:
 1. Skrueøye 2.
 2. Stoffets maljer.
 3. Skrueøye 3 og 4.
 4. Stoffets midterste rad av maljer.
 5. Skrueøye 1 og 5.
 6. Stoffets maljer.

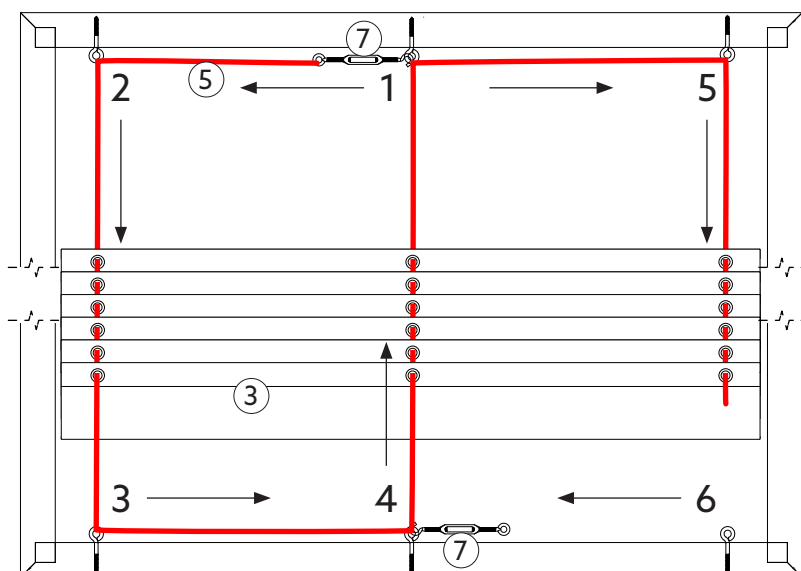


6. MONTERING AV VAIERSTRAMMER OG VAIERLÅS

- Hold opp stoffet og stram vaieren.
- Tre vaieren gjennom skrueøye 6.
- Krok den andre vaierstrammeren fast i skrueøye 4 og marker hvor vaieren skal festes.
- Slipp ned stoffet for å redusere spenningen på vaieren.
- Fest vaieren i vaierstrammerens øye i henhold til markeringen.
- Sørg for at vaierstrammeren er skrudd ut så langt som mulig.
- Tre vaierstrammeren gjennom skrueøye 6 og krok den fast i skrueøye 4.

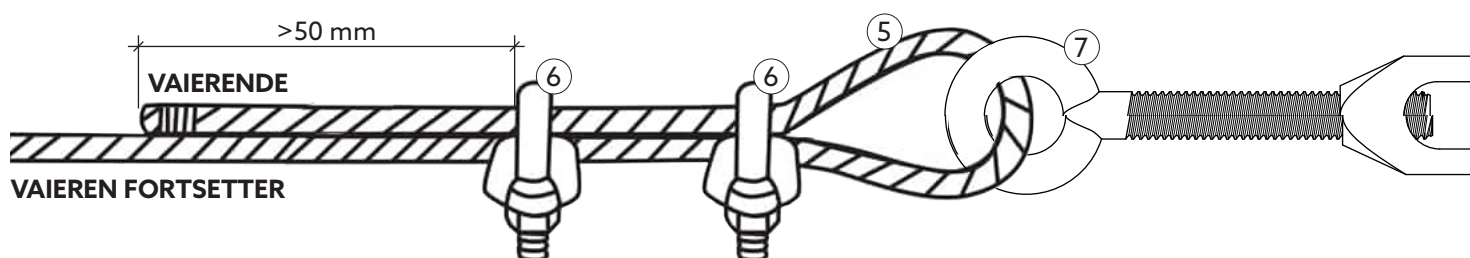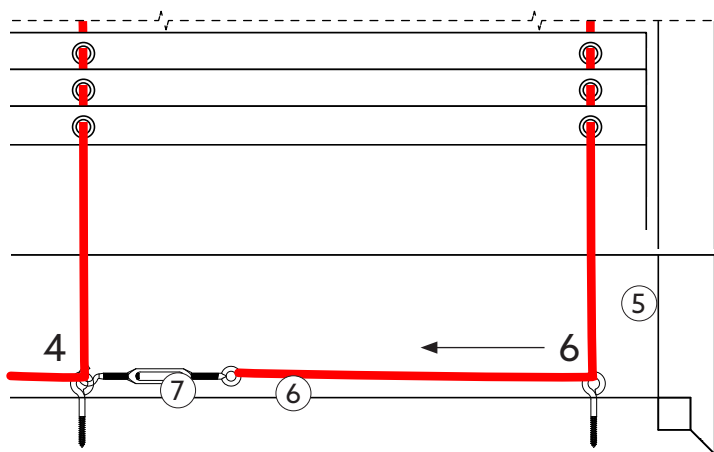


7. STRAM VAIEREN

- Stram vaieren ved å skru på vaierstrammerne.
- Skru på begge vaierstrammere annenhver gang for å sikre jevn stramming. For eksempel: 3 omdreiningar på den ene, 3 omdreiningar på den andre osv., til vaieren er passe stram.
- Se på vaieren og stoffet for å vurdere når det ser passe stramt ut.
- Hold også øye med skrueøynene, spesielt nr. 2 og nr. 6, for å sikre at de ikke bøyer seg. Hvis et skrueøye begynner å bøye seg, er vaieren for stram.

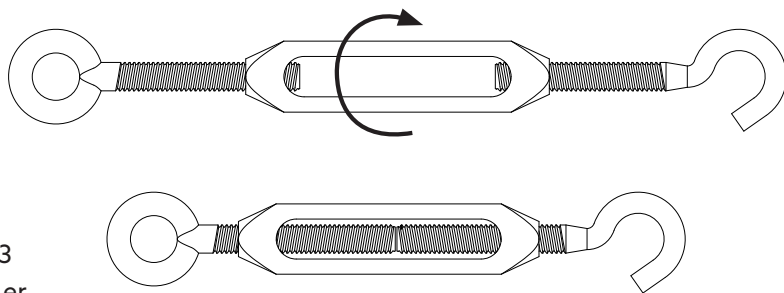

8. KAPP VAIEREN

- Teip rundt vaieren der du skal kappe for å unngå at den fliser seg opp.
- Kapp av den overflødige vaieren.
- Fjern teipen som ble brukt under kappingen.
- Forsegl vaierendene med for eksempel krympeslange eller el-tape for å hindre at de tvinner seg opp.

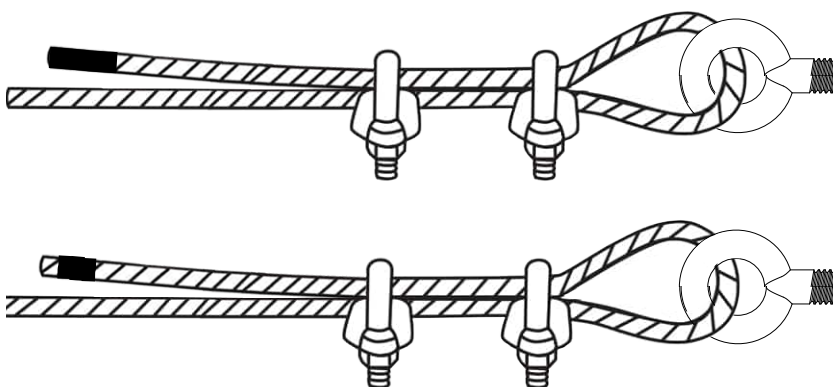

Vedlikeholdsråd

- Stoffet demonteres og oppbevares innendørs om vinteren.
- Ved rengjøring brukes lunkent vann og mildt rengjøringsmiddel. Vi fraråder bruk av høytrykks-spyler – normalt vanntrykk er tilstrekkelig.
- Hvis overflatene er angrepet av alger eller mugg,

bruk et muggvaskemiddel i henhold til instruksjonene på emballasjen.